





Montageanweisung
Инструкция по эксплуатации
Инструкции по
монтажу Инструкции
по монтажу

Steuerdruckschalter / Реле давленияуправления

MDR 53

Необходимо соблюдать соответствующие стандарты эксплуатации и монтажа электроприборов. Монтаж и подключение должны выполняться только квалифицированным персоналом; после установки принадлежностей проверка работоспособности устройства должна производиться только квалифицированным персоналом.

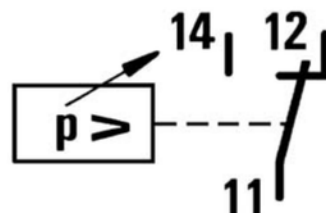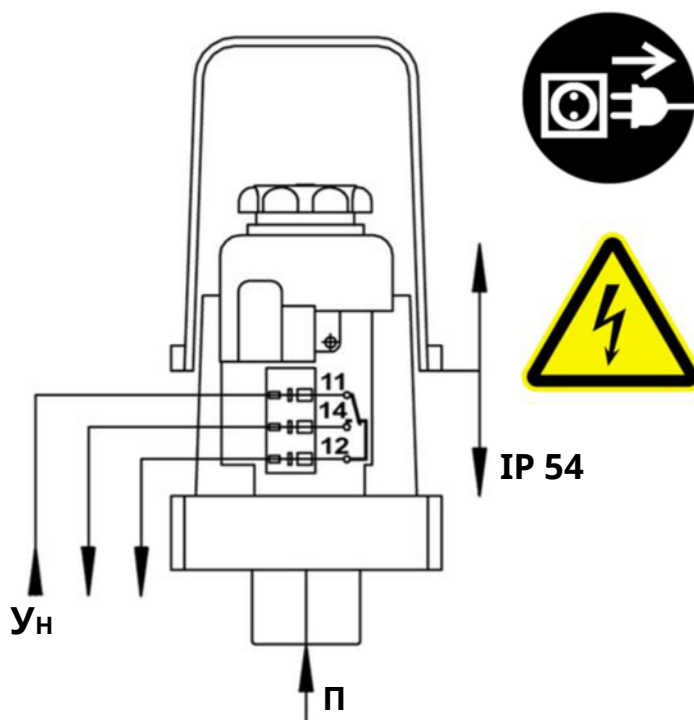

EN/IEC 60947 - 5 - 1 (AC-15)

яе	ятот	 NH00/ГЛ	Уе (50/60 Гц)
4 A	10 A	10 A	250 В~

ОСТОРОЖНОСТЬ: Регулировка давления возможна только при применении.
давление на выключатель

Давление отключения p_o

Дифференциал
 $\Delta p \Delta p = p_o - p_i$

Нажмите на колесо вниз

пониже:


повернуть колесо

повыше:

повернуть колесо

Направо

Слева



Δпниже:

повернуть колесо

Направо








Δпвыше:

повернуть колесо

Слева

Если шпиндель перемещается при вращении, то самый нижний возможный Δp Достигнуто. Для ослабления поверните колесо влево, крепко удерживая шпиндель.

Диаграммы давления MDR 53

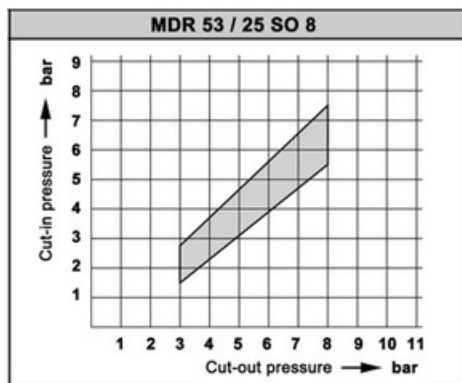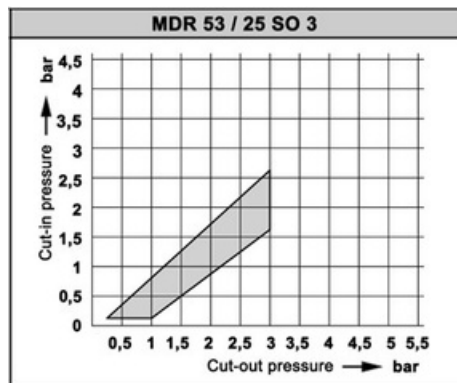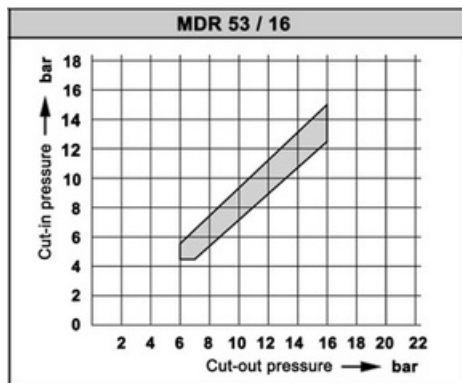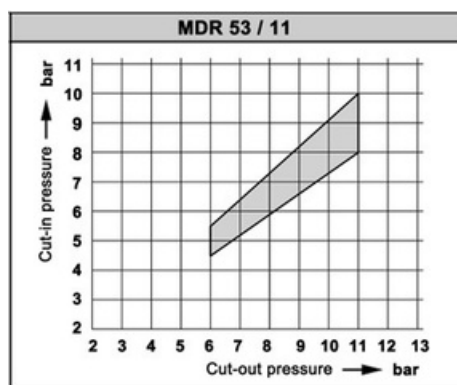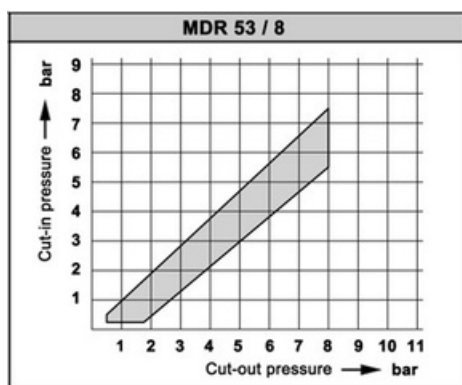

02.11.2005



Condor Pressure Control GmbH

Warendorfer Straße 47-51
D-59320 Энигерло

Телефон: +49 (0) 25 87 / 89 - 0
Телефакс: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

info@condor-cpc.com
www.condor-cpc.com